

POPGRIP

TENEZ VOTRE TÉLÉPHONE


Prenez de meilleures photos, écrivez d'une seule main et regardez des vidéos de chats en mode mains libres.




Tirez deux fois
pour saisir.



Fermez à plat pour
mettre dans la poche.



Détendez-vous
et regardez

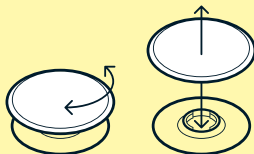

Fermez à plat, enfoncez et tourner
pour changer de dessus.



Repositionnez la base
selon vos besoins.

UTILISATEURS DE TÉLÉPHONES À DOSEN VERRE

Si vous utilisez votre téléphone SANS housse de protection, placez ce disque sur le dos avant de fixer votre poignée pour une bonne adhérence. Ce disque peut être repositionné trois fois. Consultez le site popsockets.com/disc pour plus d'informations.

1 - RETIREZ-MOI

Retirez le disque du revêtement.

2 - APPLIQUEZ-MOI

Placez le disque au dos du téléphone, côté collant vers le bas.

3 - ATTACHEZ-MOI

Attachez la poignée au disque après avoir retiré le revêtement.

DÉPLACEZ-MOI




Tirez par le fond et soulevez.

NETTOYEZ-MOI



Rincez mon dos
et séchez à l'air chaud.

ÉCHANGEZ-MOI



Fermez à plat, enfoncez
et tourner pour changer de dessus.



Retirez le dessus
pour charger sans fil.



COMPATIBLE AVEC LE
CHARGEMENT SANS FIL